


## NOTICE D'UTILISATION


### MUR MOBILE MONODIRECTIONNEL "NON RELIE" AVEC PANNEAU A MONTANT TELESCOPIQUE

Si le mur mobile possède un Panneau avec porte interne, veillez à ce que celui-ci soit bien fermée à clé avant toutes manipulations.

- 1.) Dégager du stockage le premier panneau. Le déplacer de l'autre côté en gardant le panneau perpendiculaire au rail.  
Attention au "balancement" du panneau.

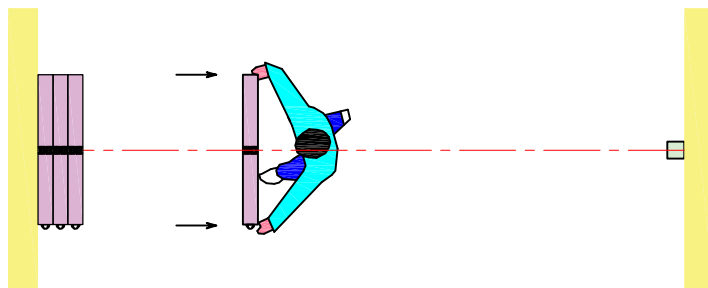


- 2.) Pivoter le panneau, profil de guidage côté profil de réception latéral (P.A.L.). Introduire la clé de manoeuvre dans le champ du panneau. Pousser ce panneau contre le P.A.L., exercer une légère pression et verrouiller en effectuant un tiers de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

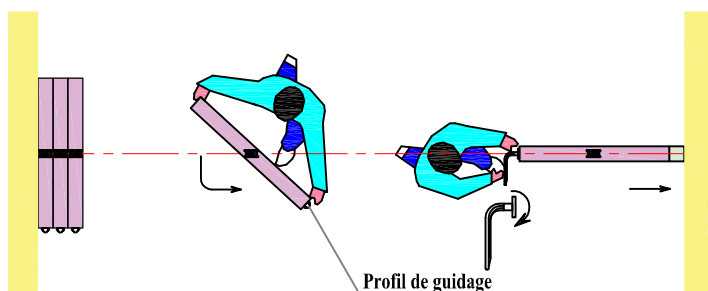

- 3.) Manipuler de façon identique les panneaux suivant.

- 4.) Fermeture du dernier panneau (PMT):  
Introduire la clé de manoeuvre dans le logement prévu dans le dernier panneau.  
Pivoter ce panneau, profil de guidage côté panneau précédent, exercer une légère pression et verrouiller en effectuant un tiers de tour dans le sens contraire des aiguilles d' une montre.

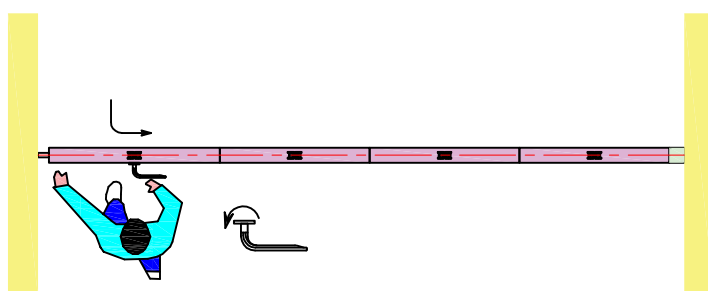

- 5.) Verifier que les traverses mobiles soient en pression pour éviter les risques de pertes acoustiques.

- 6.) Pour le repliement du mur mobile, effectuer la manoeuvre inverse.